


Skrzynka bezpieczników pod kolumną kierownicy

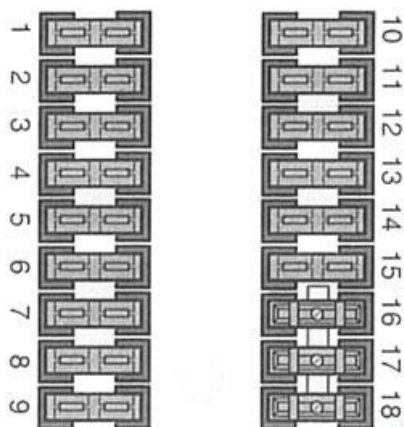

Numer	A	Funkcja
1	10 15	Światło prawe i popychacz, gniazdo przyczepty (termin 58R) M111 i OM601 (przełącznik K71)
2	10 15	Prawa światła główna M111 i OM601 (złącze pomiędzy głównym zespołem przewodów a konsolą taksówek II dla prawej wiązki głównej)
3	10 15	Lewe światło drogowe, światło drogowe, światło drogowe kierunkowskazów M111 i OM601 (złącze pomiędzy głównym zespołem przewodów a konsolą taksówek II dla lewej wiązki głównej)
4	15	Sygnalizator akustyczny, lampa cofania, wygodny system zamykania, przełącznik kombinacji systemu centralnego zamykania (termin. 15)
5	15	Przełącznik tempomatu i moduł sterujący, lampa stopu, M104.900 (lampa sygnalizacji usterki transmisji)
6	20	Przednie i tylne spryskiwacze szyb ABS/ABD i ABS/ETS lampa bezpieczeństwa i wyświetlacz informacyjny, lampki sygnalizacyjne, poziom wody w spryskiwaczu szyby przedniej, przełącznik recyrkulacyjny powietrza, tachograf (termin. 15), gniazdo diagnostyczne, moduł kontroli żarówki żarówki (termin. 15), zespół przyrządów (termin. 15), oświetlenie komory rękawic, M104.900 (czujnik prędkościomierza)
7	10 15	Zapalniczka samochodowa, radio (termin 30), antena automatyczna, gniazdo bagażnika, drzwi przesuwne i oświetlenie wnętrza kabiny kierowcy
8	20	
9	10 15	Zegar, błyski ostrzegawcze, tachograf (tylko wynajem samochodów)
10	7,5 15	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, przełącznik światła jazdy dziennej, przełącznik systemu czyszczenia reflektorów, oświetlenie przedziału pasażerskiego, radio (termin. 58), oświetlenie wszystkich przełączników sterowania, tachograf (termin. 58) M111 i OM601 (główne okablowanie / złącze konsoli osi II na termin. 58)
11	10 15	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, przełącznik K71 (termin. 58), gniazdo przyczepty (termin. 58L), lewa lampka zaczepowa i oświetlenie boczne
12	15	Prawe światło mijania, reflektor przeciwmgielny, przełącznik światła dziennego K69
13	15	Lewe światło mijania, przełącznik światła dziennego K68
14	15	Lampa przeciwmgielna
15	15	Radio (termin 15R)
16	–	Nie używane

17 – Nieużywane


18 – Nieużywane

Przeказnik

L Przeказnik światła kierunkowskazów


R Przeказnik wycieraczek

Skrzynka bezpieczników w panelu sterowania, po prawej stronie

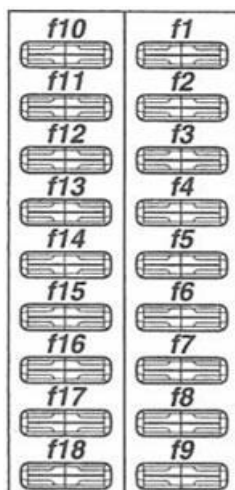

Numer	A	Funkcja
1	7,5	Prawe i lewe okna wentylacyjne
2	30	Prawe przednie okno elektryczne, przedni przesuwany dach
3	30	Przednia szyba przednia lewa, tylny dach przesuwany
4	25	Siłowniki systemu centralnego zamykania
5	10	Oświetlenie wewnętrzne, lusterko do makijażu
6	20	Lewe i prawe gniazda wewnętrzne
7	7,5	D-sieciowy telefon, telefon komórkowy
8	20	System alarmowy antywłamaniowy (ATA), moduł sterujący ATA (termin. 30)
9	10	Układ magazynowania ciepła resztkowego silnika (MRA), przekaźnik dodatkowej grzałki
10	7,5 10	Sygnalizator dźwiękowy systemu antywłamaniowego
11	7,5	Lampa błyskowa lewa (od ATA)
12	7,5	Prawa lampa błyskowa (od ATA)
13	7,5 15 20	ATA
14	7,5	ATA
15	7,5	ATA
16	–	Nie używane
17	–	Nie używane
18	–	Nie używane

Bezpieczniki i skrzynka przekaźnikowa (rama fotela kierowcy/pojazd z kierownica po lewej stronie)

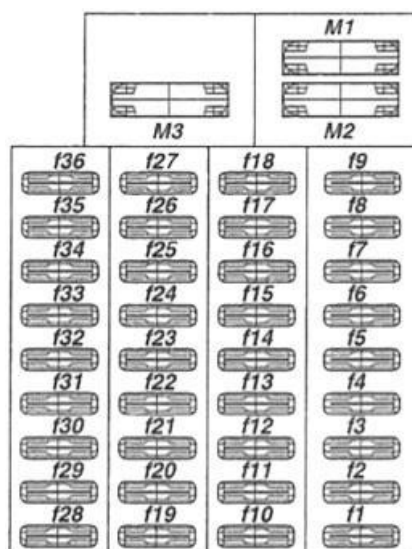


Numer	A	Funkcja
1	7,5 10	Moduł sterujący (termin. 15) dla ABS i amortyzacji pneumatycznej, ASR, EBV
		Immobilizer, moduł sterowania silnikiem (termin. 15)
2	15	M104.900 (cewka zapłonowa, przekaźnik pompy paliwowej)
		M111 i OM601 (regulacja prędkości obrotowej na biegu jałowym, moduł sterowania silnikiem wysokoprężnym)
	25	Wycieraczki Wielokrotny przekaźnik – tylny
3	7,5	Wentylator silnika, sterowanie immobilizerem
		M104.900 (czujnik tlenu, przekaźnik pompy powietrza wtórnego, oświetlenie obudowy grzałki, wielopunktowy moduł sterujący wtryskiem/systemem zapłonu, odpowietrzanie zbiornika, przełączanie kolektora dolotowego i zawór zbiornika
4	15	M111 i OM601 (przekaźnik ostrzegawczy pasów bezpieczeństwa tylko dla Japonii)
	25	Chłodnica powietrza doładowującego – chłodnica oleju napędowego
		Wentylator – benzyna
	20	M104.900 (6 zaworów wtryskowych, pompa paliwowa)
5	20	M111 i OM601 (cewki zapłonowe, moduł czujnika zbiornika, 4 zawory wtryskowe)
	25	Sterowanie zaworem ABS
6	10	Automatyczna skrzynia biegów, immobilizer i moduł sterowania silnikiem (termin. 30)
7	15	Lampy ostrzegawcze elektronicznego sterowania poziomem, przekaźnik K26 (D+)
	30	Obsługa urządzenia grzewczego
8	10	Moduł sterujący poduszką powietrzną
	20	Przekaźnik czyszczenia reflektora
9	7,5	Lampka sygnalizacyjna poduszki powietrznej
		Pomocnicze sterowanie ogrzewaniem
10	25	Gniazdo przyczepy (termin. 30), skrzynka chłodnicza
11	30	Tylny moduł sterujący podgrzewacza szyby przedniej (termin. 30), alarm antywłamaniowy/Centralna blokada sprawdzić sygnał zwrotny

- 12 25 Moduł sterujący ABS (termin. 30)
- 10 Jednostka sterująca nagrzewnicą
- 13 30 Sprężarka amortyzatorów pneumatycznych
- 14 7,5 Pomocnicze urządzenie do obsługi nagrzewnicy, pomocniczy moduł flashera do przyczepy, moduł sterowania amortyzatora pneumatycznego, tachograf (termin. 30)
- 15 7,5 Dwukierunkowa jednostka radiowa
- Przełącznik sprężarki klimatyzacyjnej, przełącznik oświetlenia systemu
- 16 15 klimatyzacyjnego i moduł sterujący, moduł sterujący systemem magazynowania ciepła reszkowego silnika (termin. 15), Taxi Meter
- Moduł automatycznej skrzyni biegów (termin. 15), przełącznik pozycji i przełącznik
- 17 15 oświetlenia, wyłącznik klimatyzacji kick-down, M111 i OM601 (lampa sygnalizacji usterki skrzyni biegów)
- 18 10 Telefon samochodowy, telefon komórkowy, moduł sterujący systemem antykradzieżowym, regulacja lusterka (lewo, prawo, pochylenie do wewnątrz)
- 10 Przełącznik światła dziennego K69
- 19 15 Wentylacja skrzyni korbowej (olej napędowy)
- Terminal 15 (silnik benzynowy)
- 20 10 Przełącznik światła dziennego K68
- 15 Terminal 15 (silnik benzynowy)
- 21 10 Przełącznik K71 (termin 58)
- 15 Cewka zapłonowa (silnik benzynowy)
- 40 Przednia nagrzewnica
- 22 20 Pompa paliwowa (silnik benzynowy)
- 25 Regulacja ogrzewania/pozycji prawego fotela, tylny przełącznik wycieraczki szyby
- 23 25 przedniej (termin. 15)
- 7,5 ECU – Jednostka sterująca silnika (diesel)
- 30 Podgrzewacz lewego siedzenia/regulacja położenia
- 24 25 ECU – Jednostka sterująca silnika (diesel)
- 25 10 Pomocniczy przełącznik grzałki i pompy wodnej, moduł sterujący akumulacją ciepła reszkowego silnika (termin. 30)
- 20 Przełącznik systemu mycia wiązki głównej
- 26 25 Sterownik wspomagania ogrzewania (diesel), ogrzewanie pomocnicze z wspomaganie ogrzewania
- 27 25 Pomocniczy moduł sterujący podgrzewacza wody (termin. 30), chłodnica silnikowa (turbo diesel)
- 28 15 D+ Terminal Przełącznik, światła jazdy dziennej K89 Przełącznik
- 29 10 Światła jazdy dziennej K69 Przełącznik
- 30 10 Światła jazdy dziennej K68 Przełącznik
- 31 10 Zacisk 58 Przełącznik
- 32 30 Podgrzewacz siedziska – lewe siedzisko, Regulator siedziska – lewe siedzisko
- 33 25 Podgrzewacz foteli – prawy regulator foteli – prawy fotel
- 34 7,5 Separator wody
- 35 7,5 Nagrzewnica tylna A/C
- 36 15 Nagrzewnica tylna A/C

Przełącznik

M1	40	Wentylator silnika (bez układu klimatyzacji)
	60	Wentylator silnika (z systemem klimatyzacji)
M2	50	Moduł sterujący ABS
	60	
M3	40	M104.900 (pompa powietrza wtórnego)
		M111 i OM601 (nieużywane)

Przełącznik

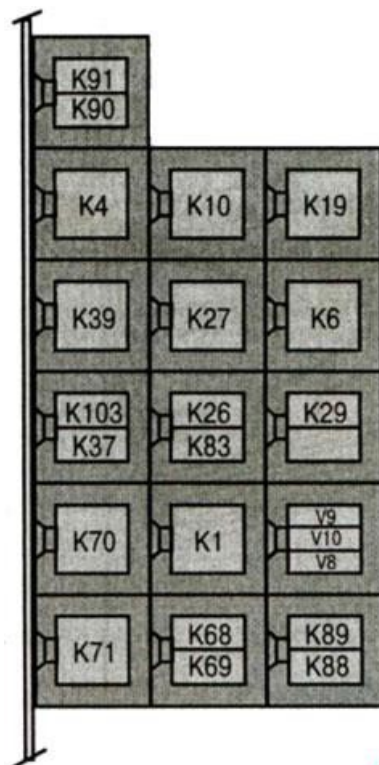

Numer

Funkcja

K91	Przełącznik sygnałów skrętu w prawo
K90	Przełącznik sygnałów skrętu w lewo
K4	Obwód 15 przełącznik
K10	Sprężarka amortyzatorów pneumatycznych
K19	Przełącznik czyszczenia reflektora
K39	Przełącznik pompy paliwa
K27	Siedzisko nieobciążony przełącznik
K6	Przełącznik ECU
K103	Przełącznik pompy wspomaganie układu chłodzenia
K37	Przełącznik klaksonowy
K26	Światła ostrzegawcze elektronicznego sterowania poziomem
K83	Przełącznik lamp przeciwmgielnych
K29	Przełącznik nagrzewnicy (ZHE)
K70	Obwód 15 przełącznik
K1	Przełącznik rozrusznika
V9	ATA 1
V10	ATA 2
V8	Dioda podgrzewacza (ZHE)
K71	Zacisk 58 Przełącznik
K68	Światła jazdy dziennej K68 Przełącznik
K69	Światła jazdy dziennej K69 Przełącznik
K88	Przełącznik świateł przeciwmgielnych 1 (DRL)

K89 Przekaznik światel przeciwmgielnych 2 (DRL)